



Multimetru Digital BAUHAUS VM 30 D

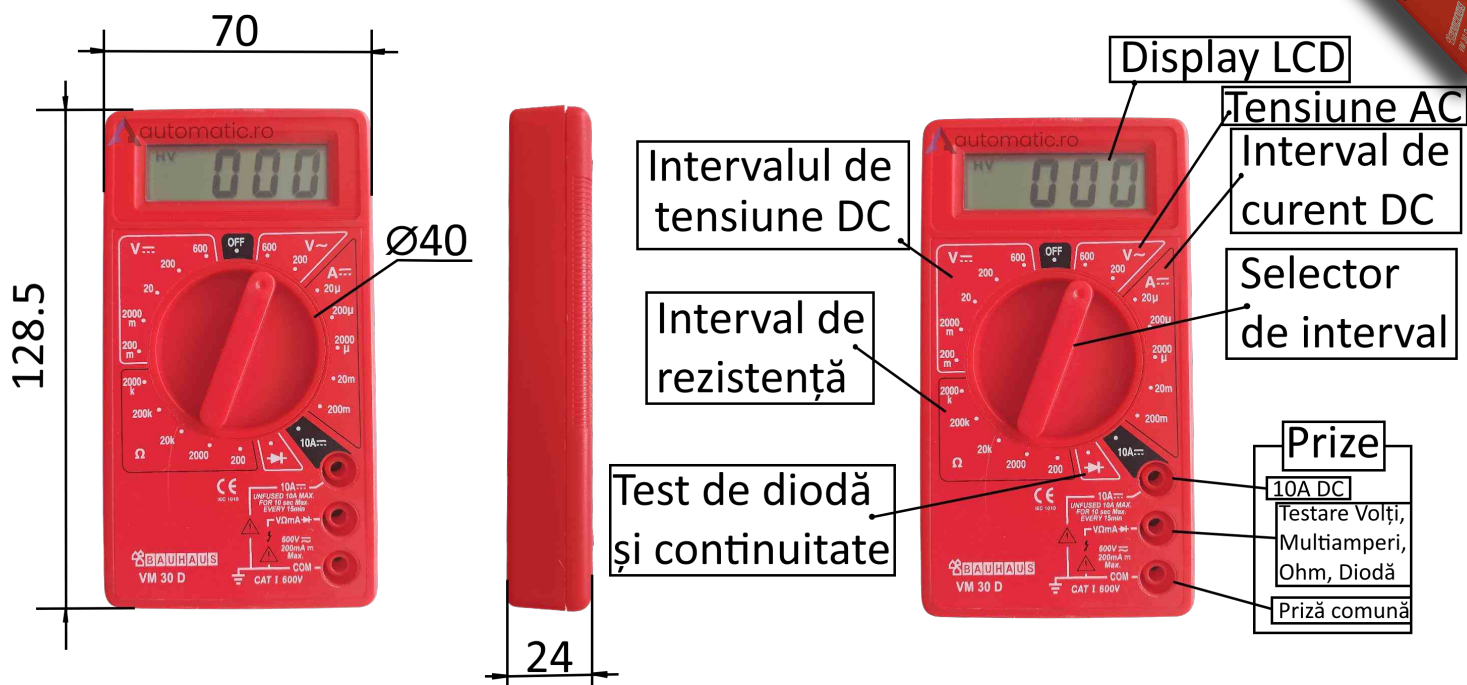

Aparat de Măsurat Tensiunea Electrica BAUHAUS VM 30 D folosit pentru măsurarea tensiunii electrice, curentului, capacității, rezistenței, frecvenței, izolat dublu cu afișaj digital și comutator central, rezistent la lovituri, praf și apa ideal pentru locul de muncă.

Specificatii Tehnice

- Tip produs: Multimetru
- Model: BAUHAUS VM 30 D
- Valori măsurate: Rezistența, Frecvența, Capacitate, Tensiune electrică, Curent
- Funcții: Rezistent la apă, Rezistent la șocuri, Afișaj digital, Rezistent la praf, Comutator central, Dublu izolat
- Tip alimentare: Baterie
- Baterii necesare: 1 x 9V
- Baterie Premium și două cabluri de măsurare incluse în pachet

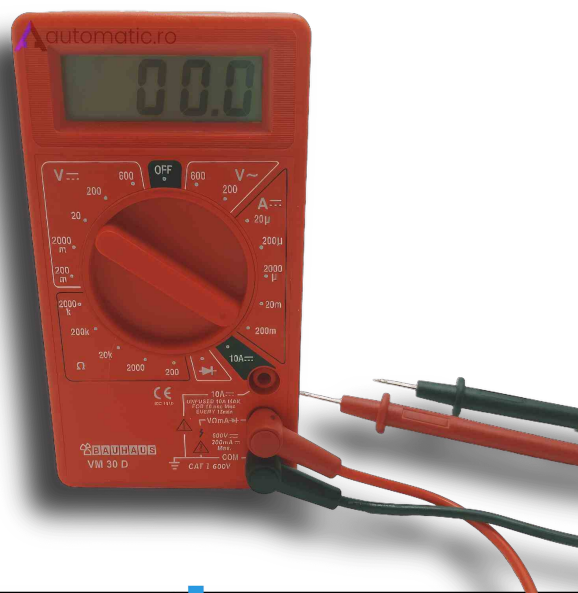

0726.175.111 | COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
0721.228.444 | COMPONENTE ELECTRICE
0754.075.656 | COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL
VANZARI@AUTOMATIC.RO

Etape de măsurare a tensiunii

1. Mai întâi dacă știți că sursa este AC sau DC. Butonul de selectare a intervalului al cadranului contorului este plasat în intervalul potrivit pentru tensiunea AC sau tensiunea DC.
2. Selectorul de interval este ajustat în intervalul cel mai apropiat de valoarea predicativă.
3. Cablurile sondei de testare sunt conectate la prizele respective. Plug-in-ul negru este introdus în priza comună și plug-in-ul roșu introdus în priza de tensionare.
4. Cablurile sunt aplicate la punctele respective al circuitului.
5. Poziția și repositionarea cablurilor de testare sunt solicitate în funcție de citirea care apare pe LCD-ul contorului.
6. În timpul măsurării tensiunii AC, pot apărea variații în citire. Pe măsură ce testul continuă, mai târziu măsurarea va veni constantă.

Etape de măsurare a curentului

Când curentul este măsurat cu un multimetru digital, sunt urmăriți pașii următori:

1. Cablul de sondare este conectat la priza marcată pentru măsurarea curentului scăzut sau în priză marcată pentru curenți peste 500 mA.
2. Selectorul rotativ al intervalului este setat la curent AC sau DC, în funcție de circuitul măsurat.
3. Cablurile de sondare sunt apoi aplicate curentului de circuit deschis pentru a lua citirile.

